


Produktinformation: 22506

Maschinenspülen

- ➔ Profi-Geschirrspülmittel für gewerbliche Geschirrspülautomaten
- ➔ für alle gängigen Flüssig-Dosiersysteme
- ➔ beste Reinigungsleistung bei extrem wirtschaftlichem Verbrauch
- ➔ chlorfrei
- ➔ für alle Spülgüter in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
- ➔ geeignet für besonders hohe Wasserhärte mit zusätzlichem Kalkschutz
- ➔ wirkt dem Stärkeaufbau entgegen

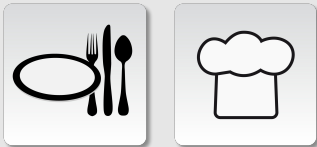

RHEOSOL-Maschinenspül FX perfekt

chlor- und phosphatfreier Intensiv-Geschirreiniger

Produktbeschreibung

Hochkomplexierendes, chlorfreies und phosphatfreies Maschinenspülmittel. Mit hervorragender Wirkung bei hohen Wasserhärten.

Anwendungsbereiche

Anwendungshinweise

Empfohlene Dosiervorgaben siehe Dosier- und Leitwerttabelle. Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 0,5 g/Liter Spülflotte. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler aus dieser Serie. Vor dem Materialwechsel Dosiergerät gründlich spülen! Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker

erfolgen. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren, nicht für die manuelle Dosierung geeignet! Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Wasserhärte über 21° dH (sehr hart)	> 5 g/Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 21° dH (hart)	2 - 4 g/Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 14° dH (mittel) in g/l	1 - 2 g/Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 7° dH (weich)	0,5 - 1 g/Liter Spülflotte	-

Zusammensetzung

15-30% NTA, <5% Polycarboxylate, <5% Phosphonate.
Weitere Inhaltsstoffe: Kaliumhydroxid,
Korrosionsinhibitoren.

Physikalisch-chemische Daten

- ➔ pH-Wert (Konzentrat) > 13
- ➔ pH-Wert (Anwendung) 12

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- ➔ R35 | Verursacht schwere Verätzungen.
- ➔ S02 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- ➔ S26 | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- ➔ S36/37/39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- ➔ S45 | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
- ➔ LF011 | Dieses Produkt kann ohne besondere Begrenzung mindestens 12 Monate unter frostfreien, lichtgeschützten und kühlen Bedingungen gelagert werden. Stets geschlossen lagern.

Lieferformen

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit
22506100	RHEOSOL-Maschinenspül FX perfekt Kanister 12 kg	Kanister
22506120	RHEOSOL-Maschinenspül FX perfekt Kanister 25 kg	Kanister
22506220	RHEOSOL-Maschinenspül FX perfekt Fass 250 kg	Fass

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com Individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-50 E-Mail: info@rheosol.de

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.