


Produktinformation: 22505

Maschinenspülen

- ➔ Profi-Geschirrspülmittel für gewerbliche Geschirrspülautomaten
- ➔ für alle gängigen Flüssig-Dosiersysteme
- ➔ erhöhte Reinigungsleistung bei wirtschaftlichem Verbrauch
- ➔ chlorfrei
- ➔ für alle Spülgüter in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
- ➔ geeignet für alle Härtebereiche

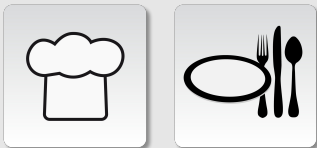

RHEOSOL-Maschinenspül FX plus

chlorfreier Intensiv-Geschirreiniger für Spülmaschinen

Produktbeschreibung

Chlorfreies und konzentriertes Profispülmittel. Mit erhöhter Reinigungsleistung. Für die maschinelle Reinigung in Geschirrspülautomaten bei allen Wasserhärten.

Anwendungsbereiche

Anwendungshinweise

Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren, nicht für die manuelle Dosierung geeignet! Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 1,5 g/Liter Spülflotte. Empfohlene Dosierangaben siehe Dosier- und Leitwerttabelle. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale

Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler aus dieser Serie.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Wasserhärte bis 7° dH (weich)	1,5 - 3 g/Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 14° dH (mittel) in g/l	3 - 6 g/Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 21° dH (hart)	5 - 9 g/Liter Spülflotte	-
Wasserhärte über 21° dH (sehr hart)	> 8 g/Liter Spülflotte	-

Zusammensetzung

5-15% Phosphate, <5% Phosphonate. Weitere Inhaltsstoffe:

Silikate, Kaliumhydroxid.

Physikalisch-chemische Daten

- ➔ pH-Wert (Anwendung) 10-13
- ➔ pH-Wert (Konzentrat) >13

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- ➔ S02 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- ➔ R35 | Verursacht schwere Verätzungen.
- ➔ S36/37/39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- ➔ S45 | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
- ➔ S26 | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- ➔ LF011 | Dieses Produkt kann ohne besondere Begrenzung mindestens 12 Monate unter frostfreien, lichtgeschützten und kühlen Bedingungen gelagert werden. Stets geschlossen lagern.

Lieferformen

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit
22505100	RHEOSOL-Maschinenspül FX plus Kanister 14 kg	Kanister
22505120	RHEOSOL-Maschinenspül FX plus Kanister 25 kg	Kanister
22505220	RHEOSOL-Maschinenspül FX plus Fass 250 kg	Fass

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com Individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-50 E-Mail: info@rheosol.de

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.